


Инструкция по сборке

Для установки палубного оборудования на корпус лодки вам понадобятся:

1. Дрель или шуруповёрт
2. Сверло по металлу Ø 4,0 мм для заклёпок
3. Сверло по металлу Ø 6,0 мм для утки
4. Сверло по металлу Ø 8,0 мм для рыма
5. Заклёпочник
6. Большая крестовая отвёртка
7. Гаечный ключ 10 мм
8. Гаечный ключ 13 мм
9. Острый нож

Установка оковок:

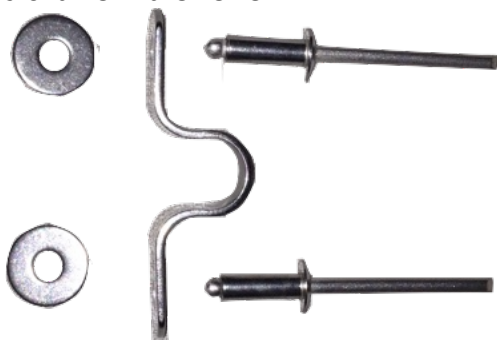

Размечаем и сверлим отверстия под заклёпки сверлом Ø 4,0 мм.
Удаляем ножом лишний пластик.
Не забываем изнутри подложить кузовную шайбу М 4.
Заклёпочником фиксируем оковку на корпусе.

Установка утки:



Размечаем и сверлим отверстия под винты сверлом Ø 6,0 мм.
Удаляем ножом лишний пластик.
При помощи крестовой отвёртки и гаечного ключа 10 мм закрепляем утку на корпусе.

Установка рыма:



Размечаем и сверлим отверстия под рым сверлом Ø 8,0 мм.
Удаляем ножом лишний пластик.
При помощи гаечного ключа 13 мм закрепляем рым на корпусе.